d i s h w a s h e r

g e s c h i r r s p ü l e r

INSTRUCTION BOOK
GEBRAUCHSANWEISUNG

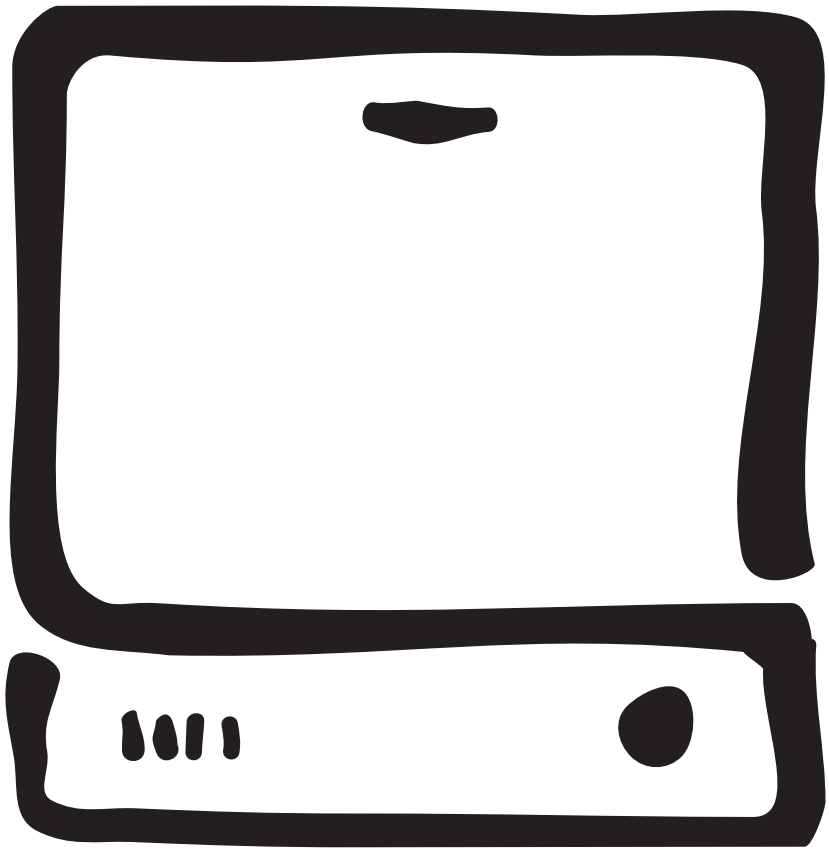

DW 235

EN

DE

822 90 11-54

Dometic

Inhalt

Für den Bediener

Sicherheitshinweise 13

Beschreibung der maschine 14
- Zugaberegler für Klarspüler
- Sprüharm
- Grobsieb
- Feinsieb
- Reinigerfach
- Wasserenthärtungsanlage
- Stöpsel der Enthärtungsanlage

Bedienungsfeld und Programmdaten 15

Einräumen 16
- Einordnen des Geschirrs
- Anleitung für Prüfungstests

Bedienung 17
- Start des programms

Wenn fehler auftreten 18

Service 19
- Service und Ersatzteile

Für den Installateur

Technische daten 19

Auspacken 20
- Schäden
- Anwendungsbereich
- Einbau
- Bei frostgefahr

Installation 21
- Aufstellung
- Wasseranschluss
- Wasserablauf
- Elektroanschluss

So verwenden Sie die Bedienungsanleitung

Im Text finden Sie folgende Symbole:

Sicherheitsinformationen

Anleitung Schritt für Schritt

Hinweise und Tipps

Umweltinformationen

⚠ Sicherheitshinweise

Vor Installation und Betrieb der Maschine sollten Sie diese Gebrauchsanweisung mit den Ratschlägen und Warnhinweisen sorgfältig lesen. Dann wird Ihnen die Maschine lange Zeit gute Dienste leisten.
Alle Personen, die die Maschine benutzen, sollten mit der Bedienung und den Sicherheitsdetails vertraut sein. Heben Sie die Gebrauchsanweisung daher sorgfältig auf. Bei Umzug oder Besitzerwechsel darauf achten, daß die Maschine zusammen mit der Gebrauchsanweisung abgegeben wird, damit sich jeder Benutzer über die verschiedenen Funktionen und Sicherheitsdetails informieren kann.

Installation und Service

- Sämtliche Installations- und Wartungsarbeiten müssen von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden. Sollten diese Arbeiten durch nicht qualifiziertes Personal ausgeführt werden, kann die einwandfreie Funktion der Maschine beeinträchtigt werden und zu Personen- oder Sachschäden führen. Vor Wartungsarbeiten ist die Maschine vom Stromnetz zu trennen. Dazu den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Anschlußkabel ist an eine geerdete Steckdose anzu schließen. Die Festinstallation muß von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Der Wasseranschluss erfolgt über ein gut zugängliches Absperrventil.
- Wenn die Anschlußleitung beschädigt ist, oder durch eine längere Zuleitung ausgetauscht werden soll, muß diese durch einen von Electrolux autorisierten Kundendienst ersetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht angeschnitten oder anderweitig beschädigt ist und dass es nicht eingeklemmt oder geknickt wird, wenn die Spülmaschine bei der Installation oder Wartung bewegt wird.
- Bei Einbau der Maschine in eine Küchenzeile, nur den zugelassenen Einbausatz verwenden.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Wartungsunternehmen durchgeführt werden, das vom Hersteller zugelassen ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Versuchen Sie niemals, die Geschirrspülmaschine selbst zu reparieren.

Kindersicherheit

- Die Spülmaschine darf nur von Erwachsenen bedient werden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Maschine spielen.
- Denken Sie bitte daran, daß die Plastikbeutel der Verpackung für Kleinkinder zu einem lebensgefährlichen Spielzeug werden können.
- Alle Spülmittel sind an einem Ort aufzubewahren, der Kindern nicht zugänglich ist.
- Achten Sie darauf, daß Kinder sich nicht auf die Tür stellen oder sich an sie hängen.

Während des Betriebs

- Diese Spülmaschine ist ausschließlich für Haushaltsgegenstände bestimmt, die spülmaschinenfest sind. Die Nutzung für andere Zwecke kann zu Personen- oder Sachschäden führen und die Garantie verliert ihre Gültigkeit.
- Vermeiden Sie das Öffnen der Tür unter Betrieb, da hierbei heiße Dämpfe austreten.
- Verwenden Sie ausschließlich Reiniger, die für Spülmaschinen geeignet sind.
- Spitze Messer nicht mit der Spitze nach oben in den Besteckkorb, sondern in die Sicherheitsmulde im Geschirrkorb legen.
- Wenn das Geschirr vor Beendigung des Spülprogramms entnommen wird, muß es unter reichlich fließendem Wasser abgespült werden, um eventuelle Reste des Reinigers zu entfernen.
- Trennen Sie die Maschine nach dem Gebrauch vom Stromnetz und schließen Sie den Wasserhahn. Nur am Netzstecker und niemals am Kabel ziehen.
- Wenn die Spülmaschine zu viel Wasser erhält oder Wasser verliert, ist sofort das Absperrventil zu schließen und die Stromversorgung zu unterbrechen, indem Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung entfernen.

Materialkennzeichnungen

Sämtliche Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich. Die verschiedenen Kunststoffe sind gekennzeichnet und können recycelt werden:

- PE steht für Polyethylen. Daraus bestehen die Beutel verpackungen von geschirrspülmaschine und Gebrauchsanweisung.
- PS steht für formgepreßtes Polysteren. Daraus bestehen die stoßdämpfenden Verpackungsteile.

Die Kartonverpackungen sollten der Altpapiersammlung zugeführt werden.
Die Maschine enthält Bauteile aus Kunststoff und Gummi, die entsprechend gekennzeichnet sind, damit sie nach dem Ausmustern der Maschine wiederverwertet werden können. Die Kennzeichnung entspricht dem internationalen Standard.

Beschreibung der maschine

Zugaberegler für Klarspüler (1)

Durch Anwendung von Klarspüler wird das Geschirr klarer und trocknet schneller, weil Wasser und Schmutz leichter abfließen. Bei zu hoher, bzw. zu niedriger Dosierung können jedoch Ränder, bzw. Trockenflecken entstehen. Der Zugaberegler faßt ca. 140 ml. Diese Menge reicht aus für 40-70 Spülvorgänge, je nach eingestellter Dosierungsmenge. Wenn die im Zugaberegler vorhandene Menge des Klarspülers das untere Ende der Skala fast erreicht hat, muß nachgefüllt werden. Dazu die Nachfüllrine herausklappen und vorsichtig Klarspüler bis zur roten Markierung auf der Anzeige einfüllen. Nicht zuviel einfüllen und mögliche Spritzer entfernen, da sonst die Gefahr von Schaumbildung besteht. Vergessen Sie nicht, die Nachfüllrinne hinterher wieder einzuklappen. Die Dosierungsmenge hängt vom Härtegrad (Kalkgehalt) des Wassers ab. Beginnen Sie mit der niedrigsten Dosierung und erhöhen Sie bei Bedarf, indem Sie den Einstellungspfeil im Uhrzeigersinn drehen.

⚠ Der Zugaberegler für Klarspüler darf nicht mit flüssigem Spülmittel gefüllt werden.

Sprüharm (2)

Alle Düsen im Sprüharm müssen geöffnet sein. Eine verstopfte Düse kann das Spülergebnis erheblich beeinträchtigen. Zum Reinigen des Sprüharms die Mutter im Uhrzeigersinn lösen und Sprüharm anheben. Die Düse säubern und eventuelle Speisereste herausschütteln.

Grobsieb (3)

Mit dem Grobsieb werden große Schmutzteile, wie z. B. Zahnstocher und Eierschalen aufgefangen. Das Sieb muß immer sauber sein. Dazu bei Bedarf Sieb herausnehmen und unter dem Wasserhahn ausspülen.

Feinsieb (4)

Auch dieses Sieb muß immer sauber sein. Ein schmutziges oder verstopftes Sieb beeinträchtigt immer das Spülergebnis. Zur Reinigung ist es problemlos herausnehmbar, wenn vorher das Grobsieb entfernt worden ist.

Reinigerfach (5)

Verwenden Sie ausschließlich für Geschirrspüler vorgesehene Reiniger. Füllen Sie den Reiniger in das dafür vorgesehene Fach. Für ein normales Haushaltsgeschirr reichen 1-2 Eßlöffel.

Wasserenthärtungsanlage (6)

Die Spülmaschine ist mit einer Wasserenthärtung für hartes (kalkhaltiges) Wasser ausgerüstet, daher sollte der Klarspüler auf einen geringen Wert eingestellt sein. Der Kalk in hartem Wasser führt zu weißen Ablagerungen auf dem Geschirr und im Inneren der Maschine. Um dies zu verhindern, wird das Wasser durch einen speziellen Behälter geleitet, in dem der Kalk entfernt wird.
Da der Wasserenthärter grobes Spülmaschinensalz verbraucht, muss der Salzbehälter nach einer bestimmten Anzahl von Spülvorgängen aufgefüllt werden.

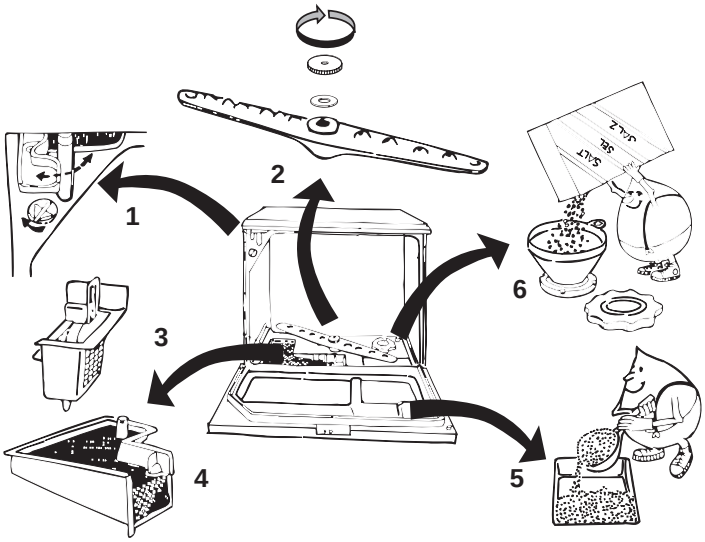

⚠ Es ist sehr wichtig, den Salzbehälter vor dem ersten Spülvorgang mit Spülmaschinensalz zu füllen, wenn Ihr wasser kalkhaltig ist.

Die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet auf, wenn Spülmaschinensalz nachgefüllt werden muss.

1. Schrauben Sie die Kappe des Salzbehälters gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Wasser (nur beim ersten Befüllen).
3. Füllen Sie grobes Spülmaschinensalz durch den mitgelieferten Trichter in den Behälter.
4. Entfernen Sie den Trichter und entfernen Sie Salzreste an der Einfüllöffnung.
5. Schrauben Sie Abdeckkappe wieder fest.

Der Salzheälter faßt ca 1 liter. Eine Füllung reicht für ca 20-30 Anwendungen. Bitte stellen Sie sich, dass der Behälter immer mit grobkörnigem Spezialsalz gefüllt ist.

⚠ Verwenden Sie ausschließlich Spezialsalz für Spülmaschinen, normales Kochsalz kann den Wasserenthärter beschädigen.

Stöpsel der Enthärtungsanlage

Die Enthärtungsanlage ist vom Werk für eine Wasserhärte bis 20° dH eingestellt. Wenn Sie härteres Wasser haben, können Sie die Leistung des Enthärters erhören, indem Sie den Gummistöpsel rechts auf der Rückseite des Gerätes abziehen. Siehe Zeichnung!

Über Wasserhärte und Härtebereich in Ihrem Wohngebiet informiert Sie das zuständige Wasserwerk.

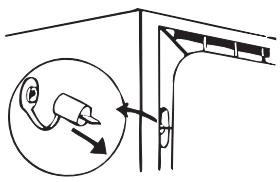

Bedienungsfeld und Programmdaten

EINSTELLUNG		VERBRAUCH PRO SPÜLGANG				
		Kaltwasser-anschluß 15° C		Warmwasser-anschluß 60° C		
Programm	Temperaturwahl °C	Energie/ kWh	Zeit/ min	Energie/ kWh	Zeit/ min	Wasser/ liter
	55	0,60	47	0,19	29	13
	65	0,75	55	0,28	33	13

- Alle Zahlenangaben sind Nennwerte und können im Einzelfall geringfügig abweichen, z. B. durch Temperaturschwankungen des zulaufenden Wassers.
- Die Zahlenangaben gelten für das Spülen von 5 Maßgedecken.

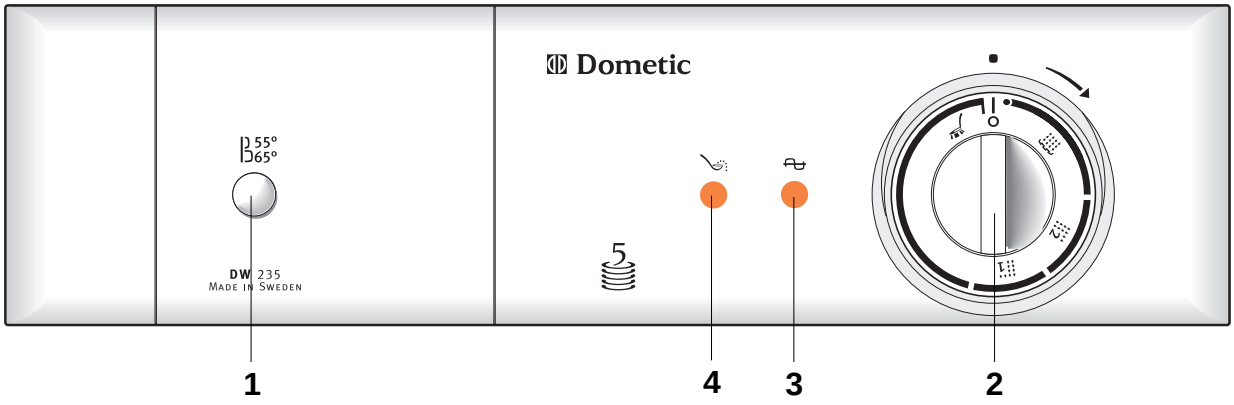

1 Temperaturwähler

55° - Taste gedrückt
65° - Taste nicht gedrückt

2 Wahldrehknopf

Zum Starten der Maschine:
- Den Wahldrehknopf auf Programmstart drehen.

Der EIN/AUS- Schalter ist in den Wahldrehknopf eingebaut. Um den Geschirrspüler völlig vom Stromnetz zu trennen, den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Bei aufwärmen das Wasser steht der Wahldrehknopf still.

3 Anzeige

Während eines laufenden Programms leuchtet die Anzeige. Sie erlischt, wenn das Programm beendet ist.

4 Salzanzeige

Die Betriebsanzeige zeigt an, wenn Salz nachgefüllt werden muss. Die Anzeige leuchtet auch nach dem Auffüllen noch bei einem oder mehreren Programmen. Dies ist völlig normal.

Türverriegelung

Drücken Sie den Hebel herunter und öffnen Sie die Tür. Die Tür sollte während eines laufenden Programms nicht geöffnet werden.

Wenn Sie die Tür nach Programmende einen Spalt öffnen, trocknet das Geschirr schneller.

Einräumen

Einordnen des Geschirrs

Die Zeichnung zeigt, wie 5 Maßgedecke eingeräumt werden. Selbstverständlich ist jedes Geschirr anders. Trotzdem werden Ihnen die folgenden Ratschläge helfen, immer ein zufriedenstellendes Spülergebnis zu erzielen.

- Stellen Sie Gläser, Tassen und Schüsseln immer mit der Öffnung nach unten.
- Stellen Sie hohe Geschirrteile schräg, damit das Wasser beim Trocknen abfließen kann.
- Die Geschirrteile nicht zu dicht einsortieren. Das gilt ins besondere für den Besteckkorb. Zwei Löffel, die direkt übereinander liegen, können nicht sauber werden. Also: Das wasser muss berall hingelangen können.
- Darauf achten, daß unter dem Korb kein Besteck mit schmalen Griffen oder anderes herausragt, das die Drehung des Sprüharms beeinträchtigen kann.
- Spülen Sie nie Silber zusammen mit rostfreiem Stahl. Durch den Kontakt dieser beiden Metalle wird eine che mische Reaktion ausgelöst, die das Silber verfärbt.
- Porzellan mit Dekor auf der Glasur kann durch Spülen in der Maschine beschädigt werden. Dasselbe gilt für Besteck mit Holz- oder Kunststoffgriffen.

  Achten Sie beim Kauf von Haushaltswaren darauf, dass die Teile für Spülmaschinen geeignet sind.
- Aluminium wird durch Spülen in der Maschine matt und verfärbt sich. Es wird zwar sauber, aber häßlich.
- Nicht alle Kunststoffartikel sind spülmaschinenfest. Wenn nicht festzustellen ist, ob der Kunststoff für die Spülmaschine geeignet ist, sollte mit der Hand gespült werden.
- Wählen Sie zum Spülen von empfindlichem Geschirr die niedrigere Temperatur.
- Stark färbende Stoffe wie Ketchup o. ä. können vorübergehende Verfärbungen in der Maschine bewirken.

  Scharfe Messer sind so zu platzieren, dass ihre Spitzen nicht nach oben zeigen. Sie liegen am besten waagerecht im Spülkorb.

1

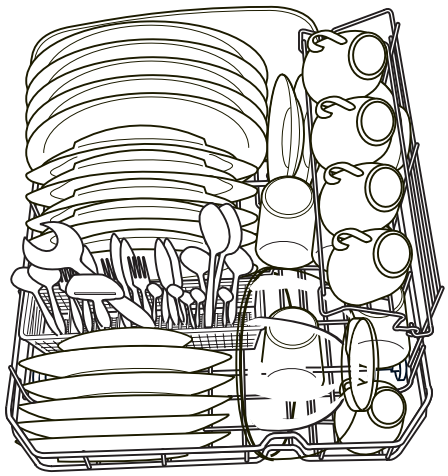

2

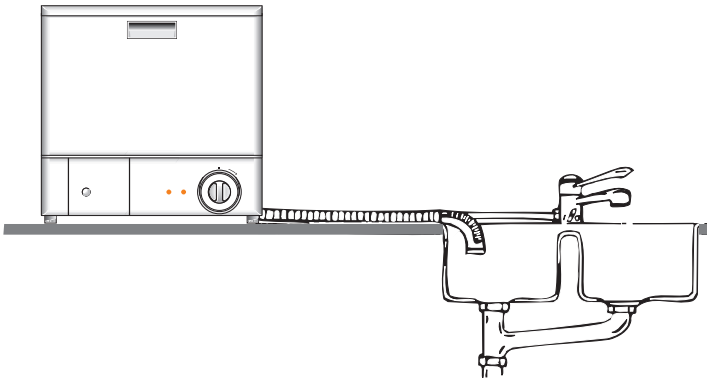

Anleitung für Prüfungstests

Teststandard:	EN 50242
Fassungsvermögen:	5 Maßgedecke
Einordnungbeispiel:	Gemäß Abbildung 1
Testprogramm:	Normal 65° C
Reinigerdoserung (IEC typ B):	15 Gramm im Reinigen
Klarspüler - Dosiermenge (typ III):	Mittlere Einstellung
Wasserdruck:	Mindestens 0,8 bar, maximal 10 bar
Wasserabfluß:	Installation gemäß Abbildung 2

Salzbehälter und Klarspülerspender sind gemäß der Bedienungsanleitung zu füllen.
Bevor die Messungen vorgenommen werden, muß der Geschirrspüler einen oder zwei komplette Spülprogramme mit Reiniger und unbenutzem, sauberem Gischirr absolviert haben.

Bedienung

1

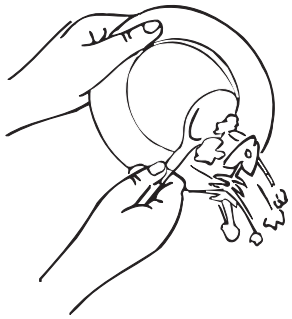

2

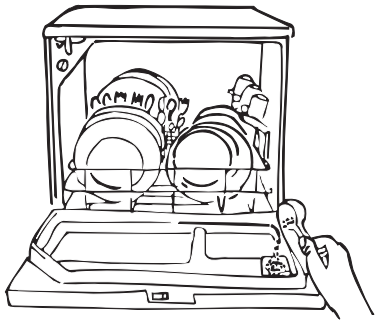

3

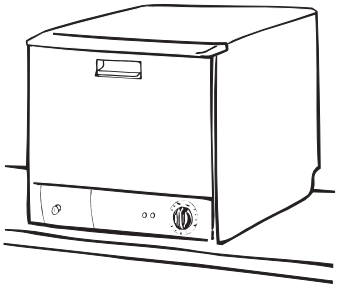

4

5

6

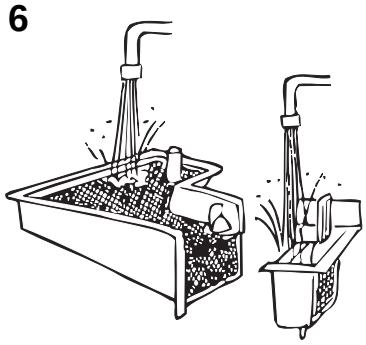

Start des programms:

1. Feste Speiseresten abkratzen oder abspülen.
2. Geschirrspüler befüllen. (Siehe Spülkorb und Beladen).
   Füllen Sie den Reiniger in das dafür vorgesehene Fach.
   Für ein normales Haushaltsgeschirr reichen 1-2 Eßlöffel.
3. Tür schließen.
4. Temperatur wählen.
5. Starten Sie die Geschirrspülmaschine durch Drehen des Programmwahlschalters in die Startposition.
6. Überprüfen Sie, ob die Siebe nach dem Spülvorgang gereinigt werden müssen.

Wenn fehler auftreten

Wenn wasser austritt, unterbrechen Sie sofort Wasser- und Stromzufuhr (Stecker herausziehen oder Sicherung im Sicherungskasten herausdrehen).

Verbindungen und Anschlüsse auf Dichtheit überprüfen.

Bei jedem Wasseranschluß besteht die Gefahr, daß Wasser austritt, auch wenn entsprechende Sicherheitsvorrichtungen vorhanden sind. Gewöhnen Sie sich deshalb an, den Wasserhahn immer zuzudrehen, wenn die Maschine nicht benutzt wird.

Bevor Sie den Reparaturservice benachrichtigen, sollten Sie folgendes überprüfen:

Fehler	Kontrollieren
• **Wenn die maschine nicht startet.**	• Ist die Tür richtig verschlossen? • Ist der Programmwähler korrekt eingestellt? • Ist der Wasserhahn geöffnet? • Ist der Netzstecker in der Steckdose? • Ist die Sicherung rausgesprungen?
• **Wasser nach Programmende nicht abgepumpt.**	• Haben Sie die Tür zu früh, das heißt vor Beendigung des Programms und vor Erlöschen der Signallampe geöffnet? • Sind die Siebe wieder eingesetzt worden? • Ist der Abwasserschlauch verstopft?
• **Wenn das geschirr nicht sauber wird.**	• Kann der Sprüharm ungehindert rotieren? • Liegt das Geschirr zu dicht? • Haben Sie ausreichend Reiniger eingefüllt? (1-2 Eßlöffel pro Spühlvorgang) • Sind die Siebe wieder eingesetzt worden? • Ist der Klarspülerbehälter leer? • Sind die Öffnungen des Sprüharms verstopft? • Sind die Siebe korrekt eingesetzt?
• **Wenn die oberfläche des geschirrs rauh schleudert nicht.**	• Vermutlich hat sich in der Maschine Kalk abgelagert und sich auf dem Geschirr niedergeschlagen. Entkalker gibt es in jedem Farbenhandel oder Lebensmittelgeschäft zu kaufen. Befolgen Sie zum Entkalken der Maschine die Gebrauchsanweisung des Entkalkers.

⚠ Versuchen Sie niemals, die Maschine selbst zu reparieren. Unsachgemässe eingriffe können zu personenschäden und funktionsstörungen der Maschine führen.

CE Die Maschine erfüllt die folgenden EU-Richtlinien:

– 73/23/EEC, vom 19.02.1973 – Niederspannungsrichtlinie.
– 89/336/EEC, vom 03.05.1989 (einschließlich Ergänzung
– 92/31/EEC) – Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit.

Service

Service und Ersatzteile

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Wartungsunternehmen durchgeführt werden, das vom Hersteller zugelassen ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Benutzen Sie zuerst die Kontrolliste, ”Wenn fehler auftreten”, um den Fehler vielleicht selbst zu beheben, bevor Sie den Reparaturservice rufen. Wenn Sie den Kundendienst benachrichtigen, um einen Fehler beheben zu lassen, der in dieser Liste enthalten ist, entstehen Ihnen unter Umständen Kosten. Dies gilt auch, wenn die Maschine nicht zweck-bestimmt eingesetzt wurde.
Bitte beachten Sie, dass Fehler an der elektrischen Anlage nur von einem zugelassenen Elektriker ausgeführt werden dürfen.

Bitte geben Sie bei Fehlern die Modellbezeichnung und die Produkt- sowie Seriennummer an, die Sie auf dem Schild an der Rückseite der Maschine finden.
Sie können diese Daten gleich hier eintragen:

TYPE. .....

MOD. .....

PROD.NO. .....

SER.NO. .....

Kaufdatum .....

Installationshinweise

Technische daten

Kapazität:	5 Maßgedecke	
Abmessungen:	Höhe Breite Tiefe	460 mm 450 mm 480 mm
Gewicht:	Netto	17 kg
Wasserdruck:	Minimum Maximum	50 kPa (0,5 bar) 1000 kPa (10 bar)
Wassertemperatur:	Maximum	65° C
Elektroanschluss:	Spannung Sicherung Heizelement Leistungsaufnahme	230V - 50 Hz 10A 1200 W 1280 W

Auspacken

Schäden

Etwaige Schäden sofort dem für den Transport Verantwortlichen melden. Kontrollieren, daß die Maschine unbeschädigt ist. Eventuelle Schäden, Fehler oder fehlende Teile sofort dem Verkäufer melden.

⚠ Niemals Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt lassen, so daß Kinder damit spielen können.

Überprüfen Sie beim Auspacken der Maschine, ob das folgende Zubehör vorhanden ist:

- Trichter zum Befüllen mit Salz (**1**)
- Krümmer für den Abwasserschlauch (**2**)

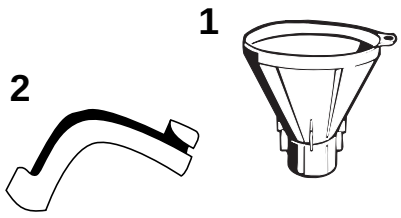

Anwendungsbereich

Diese Spülmaschine ist nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr geeignet. Bei Verwendung für andere Zwecke können Schäden entstehen, und die Garantie verliert ihre Gültigkeit.

Einbau

Wenn Sie die Maschine in Ihre Küchenzeile einbauen möchten, ist es wichtig, daß Sie unseren speziellen Einbausatz verwenden. Darin finden Sie auch Anleitungen für die korrekte Installation. Den Einbausatz erhalten Sie bei Ihrem Spülmaschinenhändler.

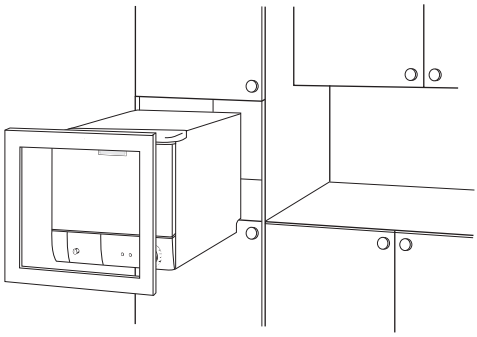

Bei frostgefahr

Wenn die Geschirrspülmaschine in Räumen aufgestellt wird, in denen die Temperatur zeitweise unter 0° C fällt, kann die geringe Wassermenge, die in Teilen der Maschine verbleibt, gefrieren und die Maschine beschädigen.
Um dies zu verhindern, gehen Sie wie folgt vor:

☞ 1. Schließen Sie den Wasserzulauf zum Geschirrspüler.

2. Entfernen Sie die Schläuche für den Wasserzulauf und –ablauf.

3. Das Zulaufventil muß geleert werden, indem Sie ein Programm einstellen und die Maschine einige Sekunden lang laufen lassen.

4. Stellen Sie sicher, dass sich grobes Salz im Behälter des Wasserenthärters befindet.

ⓘ Die Maschine darf nur in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur verwendet und gelagert werden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für etwaige Frostschäden.

Installation

Aufstellung

Die Standardausführung der Maschine ist für den Einbau in ein Spülenelement bzw. zur Aufstellung auf einer festen Platte vorgesehen. Die Maschine muß waagerecht stehen, sonst kann ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Mit den verstellbaren Füßen (8 mm Justierhöhe) können Sie die Höhe regulieren.

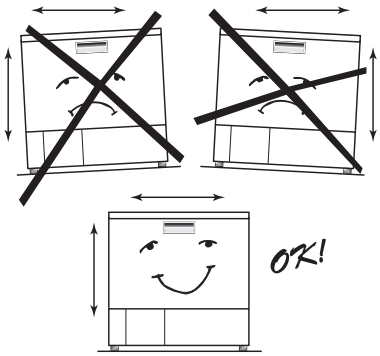

Wasseranschluss

Die Temperatur des einlaufenden Wassers darf 65 °C nicht übersteigen und der Wasserdruck sollte zwischen 50-1000 kPa (0,5-10 bar) betragen.
Es ist wichtig, daß ein Absperrhahn in unmittelbarer Nähe der Maschine vorhanden ist. Spezialmischbatterien mit Anschluß für Geschirrspülmaschinen, sowie Erweiterungssätze für ältere Mischbatterien sind im Handel erhältlich. Anschließen sie den Schlauch an einen Wasserhahn mit 3/4"-Gewinde an.

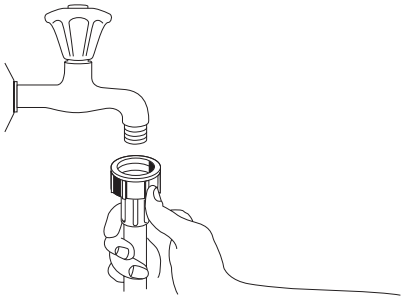

Der Anschlußschlauch darf nicht mit einem Verlängerungsschlauch verbunden werden. Wenn der Schlauch zu kurz ist, wird der gesamte Schlauch durch einen längeren Hochdruckschlauch ersetzt, der speziell für diesen Zweck dient. Das andere Ende des Anschlußschlauches, das mit der Maschine verbunden ist, kann in alle Richtungen gedreht werden. Hierzu löst man die Befestigungsmutter, dreht den Schlauch in die gewünschte Richtung und schraubt die Mutter wieder fest.

⚠ Sicherstellen, dass die Mutter fest angezogen ist, bevor die Maschine in Position gebracht wird.

⚠ Benutzen Sie nur den Zulaufschlauch, der mit dem Geschirrspüler ausgeliefert wird. Benutzen Sie keinesfalls einen alten Zulaufschlauch.

Wasserablauf

Platzieren Sie den Ablaufschlauch wie abgebildet über dem Spülbecken. Der Schlauch darf an keiner Stelle höher als 75 cm über der Stellfläche des Geschirrspülers hinausragen. Wenn er höher verlegt wird, kann die Funktion der Maschine beeinträchtigt werden.

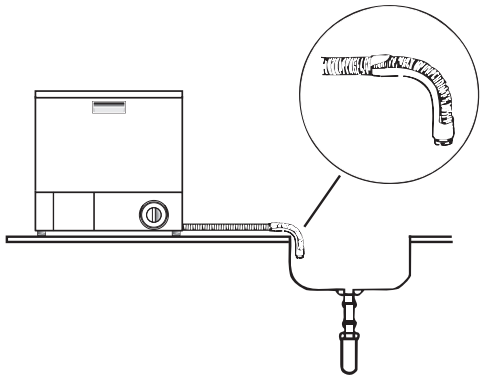

Außerdem muss sichergestellt sein, dass der Innendurchmesser des Schlauchs an keiner Stelle weniger als 13 mm beträgt. Wenn der Ablaufschlauch zu lang sein sollte, wird er einfach auf die gewünschte Länge gekürzt.

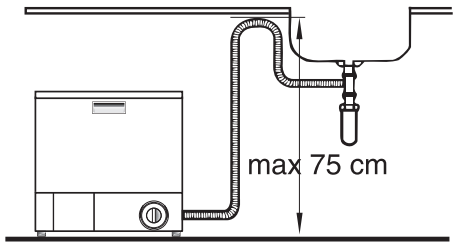

☞ 1. Schneiden Sie den Schlauch mit einem scharfen Messer auf die gewünschte Länge zu.

2. Montieren Sie den Krümmer am Abwasserschlauch.

Elektroanschluss

Der Geschirrspüler muß an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Diese soll problemlos zu erreichen und mit einer 10 A Sicherung abgesichert sein.

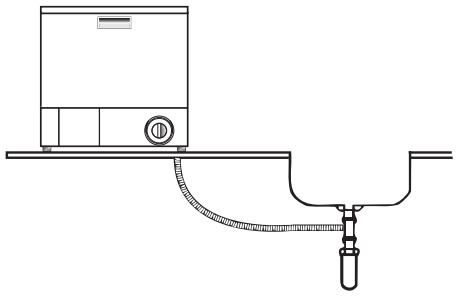

⚠ Bei sämtlichen Eingriffen muß zunächst die Stromzufuhr der Maschine unterbrochen werden, z. B. indem der Stecker herausgezogen wird.

⚠ Ein fester Elektroanschluß darf nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur erfolgen.

Dometic

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.

CE

AGB 03-07